

sim^{pc}

SimPhone

Handleiding Gebruik



Versie 2.0

Nederlands

Gefeliciteerd met uw SimPhone!



Wist u dat?

U heeft 1 jaar lang gratis
hulp en ondersteuning van een
SimCoach!

Bel of mail een
SimCoach

+ 31 (0)20 422 60 00
helpdesk@simpc.nl

Inhoudsopgave

1. Toestel

- 1.1 Voorzijde
- 1.2 Knoppenuitleg
- 1.3 Linkerzijde
- 1.4 Rechterzijde
- 1.5 Bovenzijde
- 1.6 Achterzijde

2. Voorbereidingen voor ingebruikname

- 2.1 Simkaart
- 2.2 Plaats de simkaart
- 2.3 Accu opladen

3. Bediening


- 3.1 Telefoon inschakelen
- 3.2 Navigeren
- 3.3 Startscherm
- 3.4 Telefoon
- 3.5 Toetsenbord sluiten
- 3.6 Apps zoeken
- 3.7 Berichtenveld
- 3.8 Overzicht toets
- 3.9 Telefoon uitschakelen
- 3.10 Slaapstand

4. Verbinden en activeren

- 4.1 Maak uw SimPhone gereed
- 4.2 Wi-Fi netwerk toevoegen
- 4.3 SimCoach activeren
- 4.4 Google account toevoegen

1. Toestel

1.1 Voorzijde

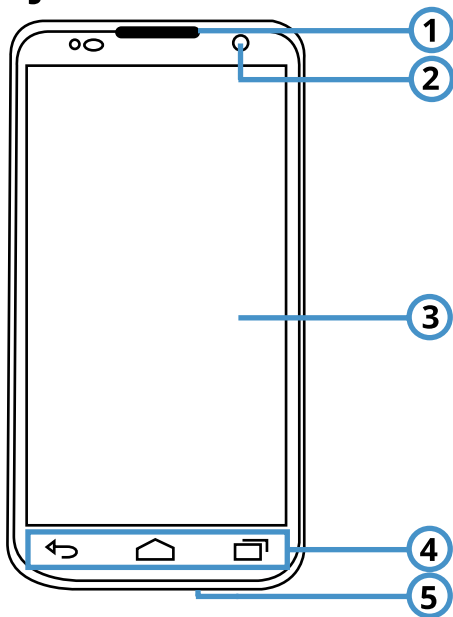

Nr.	Omschrijving
1	Oorspeaker
2	Camera
3	Aanraakscherm
4	Knoppen (zie ook: 1.2 Knoppenuitleg)
5	Microfoon

1.2 Knoppenuitleg



Overzicht toets

Deze toets toont een lijst van recent gebruikte applicaties. U kunt het gebruiken om recent geopende apps te starten, te sluiten of om van app te wisselen.



Menu toets

De menu toets geeft de opties van het huidige scherm aan.



Start toets


De start toets brengt u terug naar het beginscherm.




Terug toets

Met de terug toets wordt het vorige scherm weergegeven.

1.3 Linkerzijde 1.4 Rechterzijde

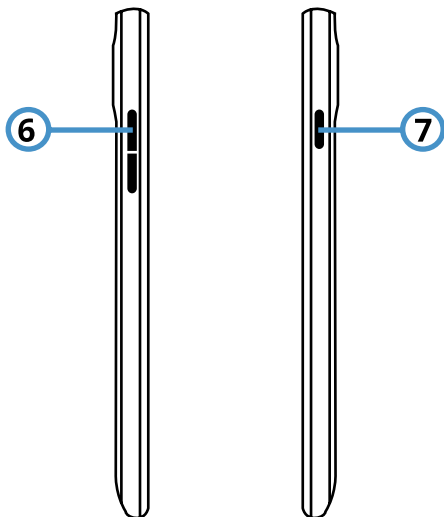


1.5 Bovenzijde

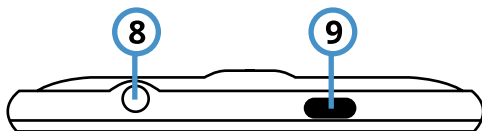

Nr.	Omschrijving
6	Volumetoetsen
7	Aan-/uit-toets
8	Aansluiting voor headset
9	Micro-USB-aansluiting

1.6 Achterzijde

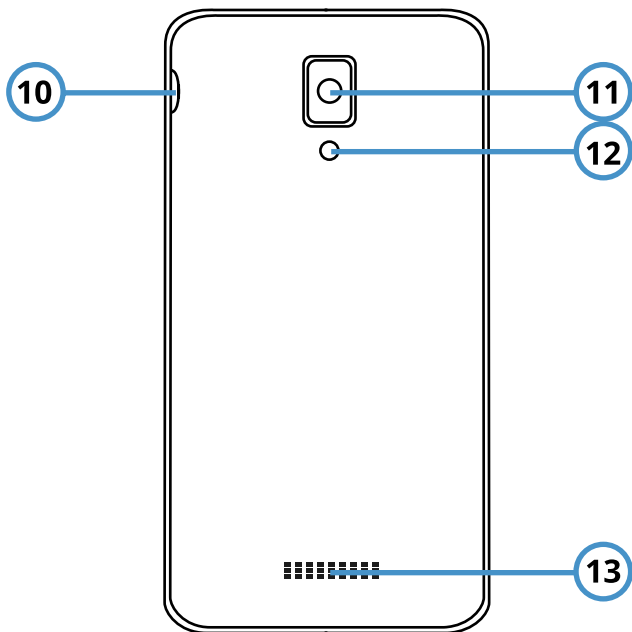

Nr.	Omschrijving
10	Telefoon openen
11	Camera
12	LED-Flitser
13	Speaker

2. Voorbereidingen voor ingebruikname

U moet een simkaart plaatsen en de accu opladen voordat u de telefoon kunt gebruiken.

2.1 Simkaart

- Een simkaart is een 'slimme kaart' waarop de gegevens staan van een aansluiting van een mobiele telefoon.
- Indien u nog geen simkaart heeft, informeer dan bij uw lokale telefonieaanbieder of neem contact op met een SimCoach.
- De SimPhone werkt in combinatie met een standaardformaat simkaart.



2.2 Plaats de Simkaart

1. Verwijder de achterzijde van de telefoon. Zie **nr.10** bij hoofdstuk **1.6 Achterzijde** voor de opening om de achterkant te verwijderen.
2. Schuif de simkaart in het toestel aan de achterzijde van de telefoon. U moet de simkaart plaatsen met goudkleurige zijde naar beneden.



2.3 Accu opladen

1. Controleer, voordat u de accu oplaadt, of de losse achterzijde van het toestel goed is teruggeplaatst.
2. Sluit de USB-kabel op de juiste aansluiting van de telefoon aan. Zie **nr.9** bij hoofdstuk **1.5 Bovenzijde** voor de opening. Zorg ervoor dat de stekker in de juiste richting in de opening wordt gestoken. Gebruik daarbij geen geweld.
3. Steek het andere uiteinde van de kabel in de USB-poort van uw computer of gebruik de meegeleverde netadapter.




USB-Kabel



Netadapter

3. Bediening


3.1 Telefoon inschakelen

1. Zet de SimPhone aan met de aan-/uit-toets aan de rechterzijde van de telefoon. Houd de aan-/uit-toets enkele seconden ingedrukt totdat het scherm oplicht.
2. Als u een simkaart heeft geplaatst, vul dan de PIN-code van uw simkaart in. Standaard is dit: 0000.
3. Tik op de 'Enter toets'  om door te gaan. Indien uw PIN-code onjuist is, controleer dan het kaartje van uw provider (ter grootte van een bankpas) waar de simkaart in heeft gezeten. Hier staat meestal een PIN-code op.

3.2 Navigeren

Als u door teksten en/of lijsten moet navigeren, houd dan uw vinger op het scherm gedrukt en sleep uw vinger naar boven of naar beneden.


Bijvoorbeeld: Een krantenartikel van boven naar beneden doorlezen.

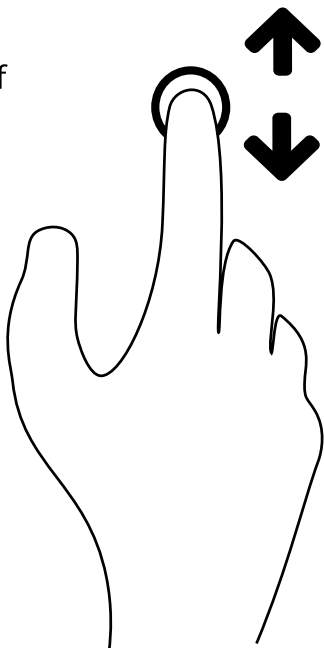

In- en uitzoomen

Op de SimPhone zit een handige in- en uitzoomfunctie ingebouwd. Op websites kunt u door middel van duim- en wijsvingergebaren inzoomen. Ook is het mogelijk om foto's beter te bekijken door ze te vergroten of te verkleinen.

- Houd uw duim- en wijsvinger op het scherm gedrukt en duw ze uit elkaar of trek ze naar elkaar toe.

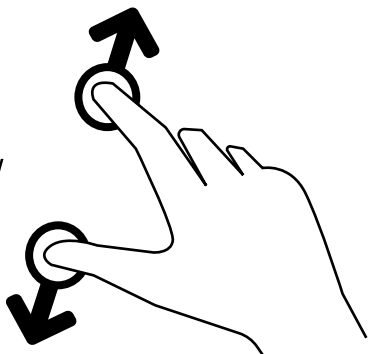

Bij andere apps kunt u gebruik maken van het vergrootglas door drie keer kort achter elkaar te tikken op het scherm. Het beeld wordt hierdoor groter weergegeven op de door u aangewezen plek. Tik nogmaals drie keer om de zoomfunctie uit te schakelen.



3.3 Startscherm


Het startscherm laat standaard zes apps met functies en/of programma's zien.



Nr.	Omschrijving
1	Batterij en telefoonnetwerk indicator
2	Datum en tijd
3	App(s) / applicatie(s)
4	Menu toets


3.4 Telefoon

Open de app: 'Telefoon'. U vindt hier contacten, favorieten, de standaard telefoontoetsen en u kunt hier contacten toevoegen.



Mijn contacten

Deze knop toont de volledige lijst met contacten op het toestel.



Favorieten


Met deze knop krijgt u een lijst met favoriete contacten te zien. U kunt een contactpersoon met een 'ster' markeren tijdens het bewerken of bij het toevoegen van een contactpersoon.



Bel nummer

Toetsen

Met deze knop opent u de toetsen waarmee u een niet-opgeslagen nummer kunt intoetsen en kunt bellen. Druk op de groene telefoon toets om een gesprek te starten.

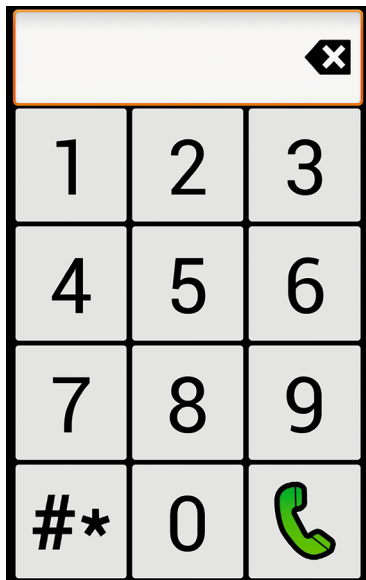


Contact toevoegen

Contact toevoegen

Met deze knop kunt u nieuwe contacten toevoegen aan uw contactenlijst.

3.5 Toetsenbord sluiten

Wanneer er op een invoerveld wordt gedrukt, verschijnt automatisch het toetsenbord om letters en cijfers in te voeren. Indien

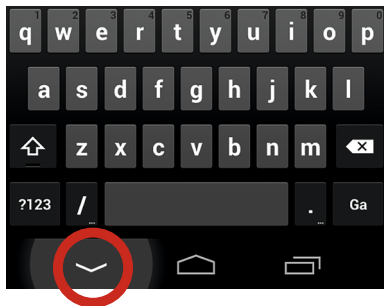

het toetsenbord ongewenst is, druk dan linksonder op het pijltje naar beneden (zie rode cirkel). Het toetsenbord verdwijnt nu van het scherm.

3.6 Apps zoeken

Apps kunt u terugvinden in een overzichtslijst. Druk met uw vinger op de app:




- Zoek uw app in de lijst of druk bovenaan het scherm op het lege invoerveld om de naam van de app in te vullen.

3.7 Berichtenveld


In het berichtenveld vindt u meldingen van nieuwe activiteiten, zoals een gemiste oproep, een nieuw e-mailbericht of een app die met de nieuwste versie is bijgewerkt.

- Druk met uw wijsvinger op de zwarte balk bovenaan het scherm en veeg met uw vinger het berichtenvenster omlaag.

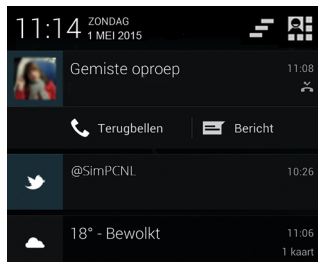


3.8 Overzicht toets

Wanneer u een app heeft geopend en deze vervolgens weer verlaat via de start- of terug toets, dan blijft de app op de achtergrond actief.

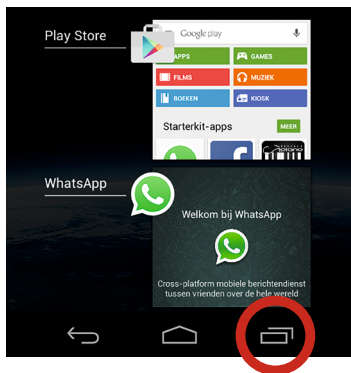


Via de overzicht toets (zie rode cirkel) kunt u wisselen tussen apps, maar u kunt hier ook actieve apps sluiten.

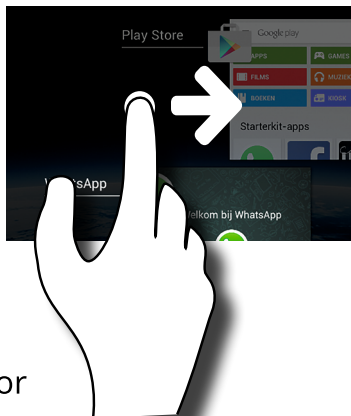

- Sluit een app door uw wijsvinger op de betreffende app naar links of naar rechts 'weg te vegen'.

3.9 Telefoon uitschakelen

Wanneer u de SimPhone volledig wilt uitschakelen, houd dan de aan-/uit-toets ongeveer twee seconden vast. Er verschijnt een lijst met meerdere opties:

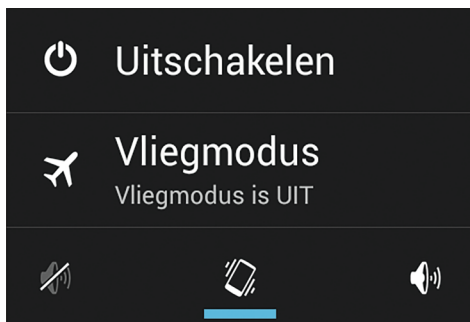

- Druk op 'Uitschakelen' om de SimPhone uit te zetten.

3.10 Slaapstand

Met de slaapstand wordt het apparaat in een toestand met een lager energieverbruik gebracht. Het scherm is uitgeschakeld om de batterij te sparen. De SimPhone schakelt automatisch over naar de slaapstand als u de telefoon niet gebruikt.

Slaapstand activeren

- Druk eenmaal op de aan-/uit-toets om de slaapstand te activeren.

Slaapstand deactiveren

- Druk nogmaals op aan-/uit-toets om weer uit de slaapstand te komen. De schermbeveiliging verschijnt op het scherm. Sleep het slotpictogram naar links of naar rechts om de telefoon te ontgrendelen.



4. Verbinden en activeren

4.1 Maak uw SimPhone gereed

U kunt uw SimPhone gereedmaken door uw telefoon te verbinden en te activeren.

► Stap 1 - Verbinden

Ga naar hoofdstuk 4.2 om uw toestel te verbinden met uw Wi-Fi netwerk.

► Stap 2 - Activeren

Ga naar hoofdstuk 4.3 om uw SimCoach lidmaatschap te activeren.

► Stap 3 - Google[™] Account

Ga naar hoofdstuk 4.4 om een Google[™] account aan te maken.

4.2 Wi-Fi netwerk toevoegen

Met Wi-Fi beschikt u over draadloze toegang tot het internet.

1. Tik op de menu toets: ■ ■ ■
De menu toets heeft drie grijze blokken naast elkaar. U vindt de menu toets in de buurt van de klok.

2. Tik op:  Systeeminstellingen

3. Tik op 'Wi-Fi'.



4. Selecteer uw thuisnetwerk. Er wordt mogelijk om een wachtwoord gevraagd. Uw wachtwoord (ook wel WPA-code genoemd) staat mogelijk aan de onderkant van uw modem/router.

4.3 SimCoach activeren

Activeer uw SimCoach lidmaatschap om toegang te krijgen tot:

► **SimCoach accountoverzicht**

► **Telefonische hulp op afstand**

► **Toestel op afstand overnemen**

► **Kennisbank met basisinformatie**

► **Nieuwsartikelen**


Met handige tips en uitleg.

► **App uitgelicht**


Een app in de schijnwerpers om u meer te laten ontdekken.

Activeer uw SimCoach lidmaatschap via de volgende stappen:

1. Tik op de app: 'Multimedia'.
2. Druk vervolgens op de app: 'Internet'.

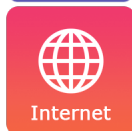

3. Het SimCoach portaal wordt geopend.
U dient zich aan te melden met het e-mailadres en wachtwoord uit de activatiebrief.

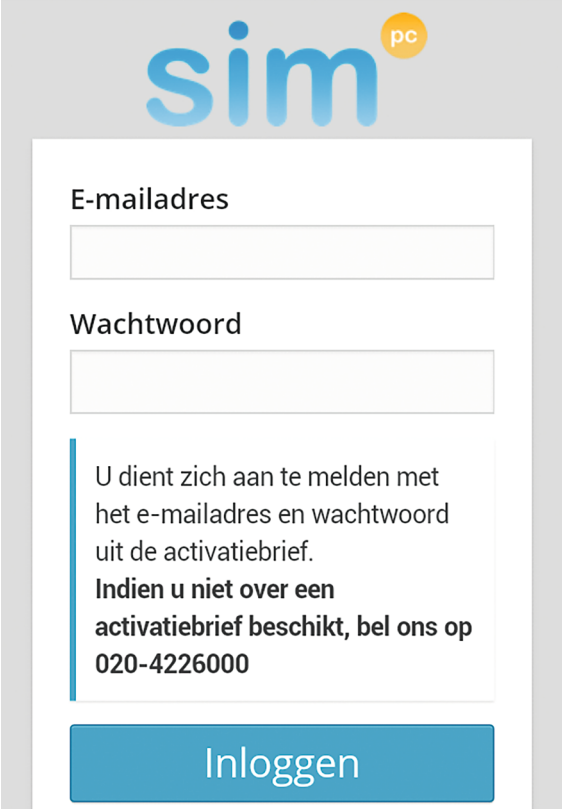

The image shows a login interface for the SimCoach portal. At the top, the 'sim' logo is displayed in blue, with a yellow circle containing the letters 'pc' to its right. Below the logo, there are two input fields: one for 'E-mailadres' and one for 'Wachtwoord'. A blue vertical bar is positioned to the left of a text block that contains instructions and contact information. At the bottom of the form is a large blue button labeled 'Inloggen'.

sim ^{pc}

E-mailadres

Wachtwoord

U dient zich aan te melden met het e-mailadres en wachtwoord uit de activatiebrief.

Indien u niet over een activatiebrief beschikt, bel ons op 020-4226000

Inloggen

4.4 Google™ account aanmaken

Om in de toekomst updates te ontvangen voor al uw applicaties (apps) is het noodzakelijk een Google™ account aan te maken.

1. Tik op de app: 'SimCoach'.
2. Druk vervolgens op de app 'Google™ Play Store'.
3. Tik op 'Nieuw' als u een nieuwe gebruiker bent. Indien u reeds een Google™ account heeft, tik op 'Bestaand'.
4. Volg verdere instructies op uw apparaat.



Uitleg nodig bij het registratieproces?

U kunt gebruikmaken van ons instructiefilmpje op de SimCoach kennisbank. In het filmpje wordt stap voor

stap uitgelegd hoe u een Google™ account kunt aanmaken.

Naar de SimCoach kennisbank?

Ga vanuit het startscherm naar de app: 'SimCoach'. Druk vervolgens op de app: 'Instructie'. Het SimCoach portaal wordt geopend. Druk in de menubalk op 'Kennisbank'. U kunt hier een zoekopdracht geven of tikken op het artikel: 'Google account aanmaken'.

Problemen met inloggen?

Mogelijk moet u zich nog aanmelden voor toegang tot de kennisbank. Zie hoofdstuk 4.3 SimCoach activeren.

Tip: U kunt altijd een SimCoach raadplegen voor extra ondersteuning door te bellen via telefoonnummer: +31 (0)20 422 60 00

Heeft u in de handleiding niet kunnen vinden
wat u zoekt? Kijk op:

DE KENNISBANK



U vindt hier veelgestelde vragen, de
handleiding, instructiefilmpjes en andere
handige tips. Heeft u vragen, dan kunt u
contact opnemen met een SimCoach:

+31 (0)20 422 60 00
helpdesk@simpc.nl



Ellermanstraat 15-P
1114 AK Amsterdam
info@simpc.nl
www.simpc.nl