

sim^{pc}

SimTab

Handleiding Gebruik



Versie 2.0

Nederlands

Gefeliciteerd met uw SimTab!



Wist u dat?

U heeft 1 jaar lang gratis
hulp en ondersteuning van een
SimCoach!

Bel of mail een
SimCoach

+ 31 (0)20 422 60 00
helpdesk@simpc.nl

Inhoudsopgave

1. Toestel

- 1.1 Voorzijde
- 1.2 Knoppenuitleg
- 1.3 Rechterzijde
- 1.4 Achterzijde

2. Voorbereidingen voor ingebruikname

- 2.1 Accu opladen

3. Bediening


- 3.1 Tablet inschakelen
- 3.2 Navigeren
- 3.3 Startscherm
- 3.4 Toetsenbord sluiten
- 3.5 Apps zoeken
- 3.6 Berichtenveld
- 3.7 Overzicht toets
- 3.8 Tablet uitschakelen
- 3.9 Slaapstand

4. Verbinden en activeren

- 4.1 Maak uw SimTab gereed
- 4.2 Wi-Fi netwerk toevoegen
- 4.3 SimCoach activeren
- 4.4 Google account toevoegen

1. Toestel

1.1 Voorzijde

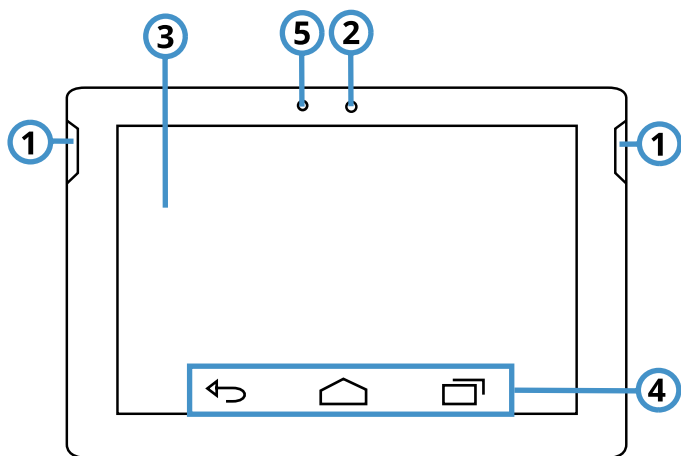

Nr.	Omschrijving
1	Speaker (L/R)
2	Camera
3	Aanraakscherm
4	Knoppen (zie ook: 1.2 Knoppenuitleg)
5	Microfoon

1.2 Knoppenuitleg



Overzicht toets

Deze toets toont een lijst van recent gebruikte applicaties. U kunt het gebruiken om recent geopende apps te starten, te sluiten of om van app te wisselen.



Menu toets

De menu toets geeft de opties van het huidige scherm aan.



Start toets




De start toets brengt u terug naar het beginscherm.



Terug toets

Met de terug toets wordt het vorige scherm weergegeven.

1.3 Rechterzijde

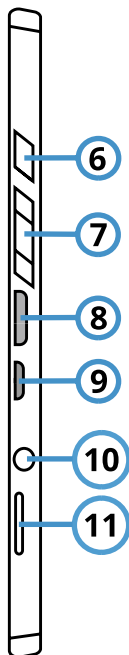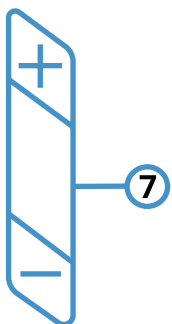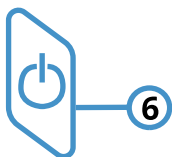

Nr.	Omschrijving
6	Aan-/uit-toets
7	Volumetoetsen
8	Mini-HDMI-aansluiting
9	Micro-USB-aansluiting
10	Aansluiting voor headset
11	MicroSD kaartlezer

1.4 Achterzijde

12



Nr.	Omschrijving
12	Camera

2. Voorbereidingen voor ingebruikname

2.1 Tablet opladen

1. Sluit de USB-kabel op de juiste aansluiting van de tablet aan. Zie **nr.9** bij hoofdstuk **1.3 Rechterzijde** voor de opening. Zorg ervoor dat de stekker in de juiste richting in de opening wordt gestoken. Gebruik daarbij geen geweld.
2. Steek het andere uiteinde van de kabel in de USB-poort van uw computer of gebruik de meegeleverde netadapter.



USB-Kabel



Netadapter

3. Bediening

3.1 Tablet inschakelen


1. Zet de SimTab aan met de aan-/uit-toets aan de rechterzijde van de tablet. Houd de aan-/uit-toets enkele seconden ingedrukt totdat het scherm oplicht.
2. De schermbeveiliging verschijnt op het scherm. Sleep het slotpictogram naar links of naar rechts om de tablet te ontgrendelen.



3.2 Navigeren

Als u door teksten en/of lijsten moet navigeren, houd dan uw vinger op het scherm gedrukt en sleep uw vinger naar boven of naar beneden.


Bijvoorbeeld: Een krantenartikel van boven naar beneden doorlezen.

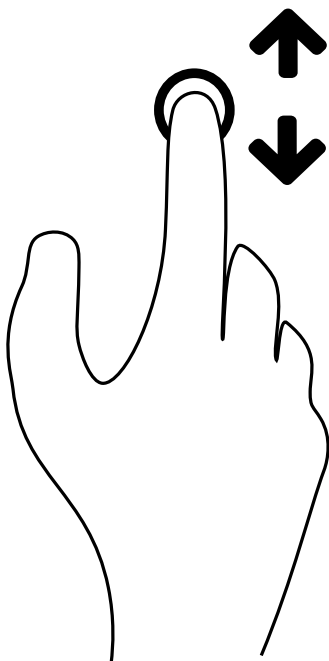

In- en uitzoomen

Op de SimTab zit een handige in- en uitzoomfunctie ingebouwd. Op websites kunt u door middel van duim- en wijsvingergebaren inzoomen. Ook is het mogelijk om foto's beter te bekijken door ze te vergroten of te verkleinen.

- Houd uw duim- en wijsvinger op het scherm gedrukt en duw ze uit elkaar of trek ze naar elkaar toe.

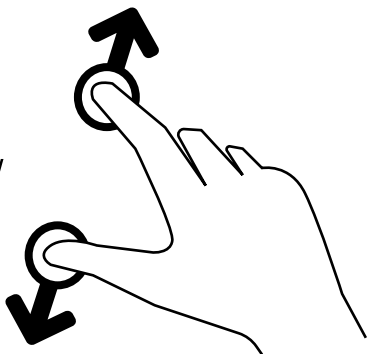

Bij andere apps kunt u gebruik maken van het vergrootglas door drie keer kort achter elkaar te tikken op het scherm. Het beeld wordt hierdoor groter weergegeven op de door u aangewezen plek. Tik nogmaals drie keer om de zoomfunctie uit te schakelen.



3.3 Startscherm


Het startscherm laat standaard zes apps met functies en/of programma's zien.



Nr.	Omschrijving
1	Datum en tijd
2	Batterij indicator
3	App(s) / applicatie(s)
4	Menu toets

3.4 Toetsenbord sluiten

Wanneer er op een invoerveld wordt gedrukt, verschijnt automatisch het toetsenbord om letters en cijfers in te voeren. Indien het toetsenbord ongewenst is, druk dan linksonder op het pijltje naar beneden (zie rode cirkel). Het toetsenbord verdwijnt nu van het scherm.

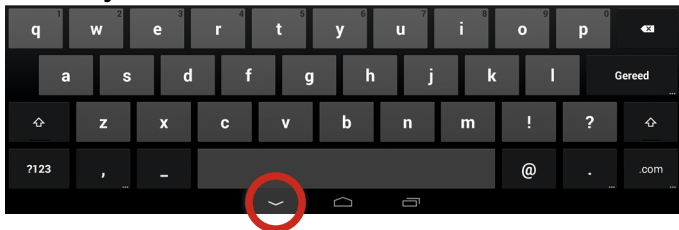

3.5 Apps zoeken

Apps kunt u terugvinden in een overzichtslijst. Druk met uw vinger op de app:



- Zoek uw app in de lijst of druk bovenaan het scherm op het lege invoerveld om de naam van de app in te vullen.

3.6 Berichtenveld



In het berichtenveld vindt u meldingen van nieuwe activiteiten zoals: een nieuw e-mailbericht of een app die met de nieuwste versie is bijgewerkt.


- Druk met uw wijsvinger op de zwarte balk, linksboven in het scherm, en veeg met uw vinger het berichtenvenster omlaag.

3.7 Overzicht toets

Wanneer u een app heeft geopend en deze vervolgens weer verlaat via de start- of terug toets, dan blijft de app op de achtergrond actief.

Via de overzicht toets (zie rode cirkel) kunt u wisselen tussen apps, maar u kunt hier ook actieve apps sluiten.

- Sluit een app door uw wijsvinger op de betreffende app naar boven of naar beneden 'weg te vegen'.

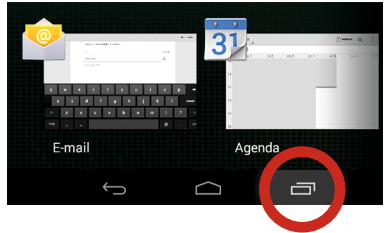

3.8 Tablet uitschakelen

Wanneer u de SimTab volledig wilt uitschakelen, houd dan de aan-/uit-toets ongeveer twee seconden vast. Er verschijnt een lijst met meerdere opties:



- Druk op 'Uitschakelen' om de SimTab uit te zetten.

3.9 Slaapstand

Met de slaapstand wordt het apparaat in een toestand met een lager energieverbruik gebracht. Het scherm is uitgeschakeld om de batterij te sparen. De SimTab schakelt automatisch over naar de slaapstand als u de tablet niet gebruikt.

Slaapstand activeren

- Druk eenmaal op de aan-/uit-toets om de slaapstand te activeren.

Slaapstand deactiveren

- Druk nogmaals op aan-/uit-toets om weer uit de slaapstand te komen. De schermbeveiliging verschijnt op het scherm. Sleep het slotpictogram naar links of naar rechts om de tablet te ontgrendelen.



4. Verbinden en activeren

4.1 Maak uw SimTab gereed

U kunt uw SimTab gereedmaken door uw tablet te verbinden en te activeren.

► Stap 1 - Verbinden

Ga naar hoofdstuk 4.2 om uw toestel te verbinden met uw Wi-Fi netwerk.

► Stap 2 - Activeren

Ga naar hoofdstuk 4.3 om uw SimCoach lidmaatschap te activeren.

► Stap 3 - Google[™] Account

Ga naar hoofdstuk 4.4 om een Google[™] account aan te maken.

4.2 Wi-Fi netwerk toevoegen

Met Wi-Fi beschikt u over draadloze toegang tot het internet.

1. Tik op de menu toets: ■■■■
De menu toets heeft drie grijze blokken naast elkaar. U vindt de menu toets in de buurt van de klok.

2. Tik op:  Systeeminstellingen

3. Tik op 'Wifi'.



4. Selecteer uw thuisnetwerk. Er wordt mogelijk om een wachtwoord gevraagd. Uw wachtwoord (ook wel WPA-code genoemd) kan aan de onderkant van uw modem/router staan.

4.3 SimCoach activeren

Activeer uw SimCoach lidmaatschap om toegang te krijgen tot:

► **SimCoach accountoverzicht**

► **Telefonische hulp op afstand**

► **Toestel op afstand overnemen**

► **Kennisbank met basisinformatie**

► **Nieuwsartikelen**

Met handige tips en uitleg.

► **App uitgelicht**


Een app in de schijnwerpers om u meer te laten ontdekken.

Activeer uw SimCoach lidmaatschap via de volgende stappen:

1. Tik op de app: 'Multimedia'.
2. Druk vervolgens op de app: 'Internet'.



3. Het SimCoach portaal wordt geopend.
U dient zich aan te melden met het e-mailadres en wachtwoord uit de activatiebrief.

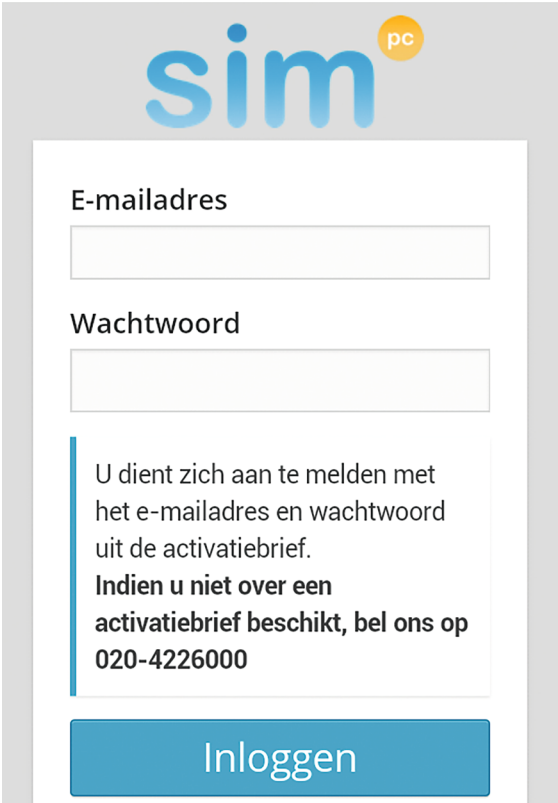The image shows a login interface for the SimCoach portal. At the top, the 'sim' logo is displayed in blue, with a small orange circle containing the letters 'pc' to its upper right. Below the logo, there are two input fields: one for 'E-mailadres' and one for 'Wachtwoord'. Under these fields, a blue vertical line is positioned to the left of a text block. The text block contains instructions in Dutch, followed by a bolded instruction to call a specific number if the activation letter is missing. At the bottom of the interface is a large blue button with the text 'Inloggen' in white.

sim^{pc}

E-mailadres

Wachtwoord

U dient zich aan te melden met het e-mailadres en wachtwoord uit de activatiebrief.

Indien u niet over een activatiebrief beschikt, bel ons op 020-4226000

Inloggen

4.4 Google™ account aanmaken

Om in de toekomst updates te ontvangen voor al uw applicaties (apps) is het noodzakelijk een Google™ account aan te maken.

1. Tik op de app: 'SimCoach'.
2. Druk vervolgens op de app 'Google™ Play Store'.
3. Tik op 'Nieuw' als u een nieuwe gebruiker bent.
Indien u reeds een Google™ account heeft, tik op 'Bestaand'.
4. Volg verdere instructies op uw apparaat.



Uitleg nodig bij het registratieproces?

U kunt gebruikmaken van ons instructiefilmpje op de SimCoach

kennisbank. In het filmpje wordt stap voor stap uitgelegd hoe u een Google™ account kunt aanmaken.

Naar de SimCoach kennisbank?

Ga vanuit het startscherm naar de app: 'SimCoach'. Druk vervolgens op de app: 'Instructie'. Het SimCoach portaal wordt geopend. Druk in de menubalk op 'Kennisbank'. U kunt hier een zoekopdracht geven of tikken op het artikel: 'Google account aanmaken'.

Problemen met inloggen?

Mogelijk moet u zich nog aanmelden voor toegang tot de kennisbank. Zie hoofdstuk 4.3 SimCoach activeren.

Tip: U kunt altijd een SimCoach raadplegen voor extra ondersteuning door te bellen via telefoonnummer: +31 (0)20 422 60 00

Heeft u in de handleiding niet kunnen vinden
wat u zoekt? Kijk op:

DE KENNISBANK



U vindt hier veelgestelde vragen, de handleiding, instructiefilmpjes en andere handige tips. Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met een SimCoach:

+31 (0)20 422 60 00

helpdesk@simpc.nl



**Ellermanstraat 15-P
1114 AK Amsterdam**

**info@simpc.nl
www.simpc.nl**