



SimPhone

Handleiding Gebruik



Versie 4.1

Nederlands

Gefeliciteerd met uw SimPhone!



Wist u dat?

U heeft altijd recht op hulp
en ondersteuning van een
SimCoach!

**Bel of mail een
SimCoach**

**+ 31 (0)20 422 60 00
helpdesk@simpc.nl**

Inhoudsopgave

1. Toestel

- 1.1 Voorzijde
- 1.2 Knoppenuitleg
- 1.3 Rechterzijde
- 1.4 Bovenzijde
- 1.5 Onderzijde
- 1.6 Achterzijde

2. Voorbereidingen voor ingebruikname

- 2.1 Plaats de simkaart
- 2.2 Accu opladen

3. Bediening


- 3.1 Telefoon inschakelen
- 3.2 Navigeren
- 3.3 Startscherm
- 3.4 Telefoon
- 3.5 Toetsenbord sluiten
- 3.6 Apps zoeken
- 3.7 Berichtenveld
- 3.8 Telefoon uitschakelen
- 3.9 Slaapstand

4. Verbinden en activeren

- 4.1 Maak uw SimPhone gereed
- 4.2 Wi-Fi netwerk toevoegen
- 4.3 SimCoach activeren
- 4.4 Google account toevoegen

1. Toestel

1.1 Voorzijde

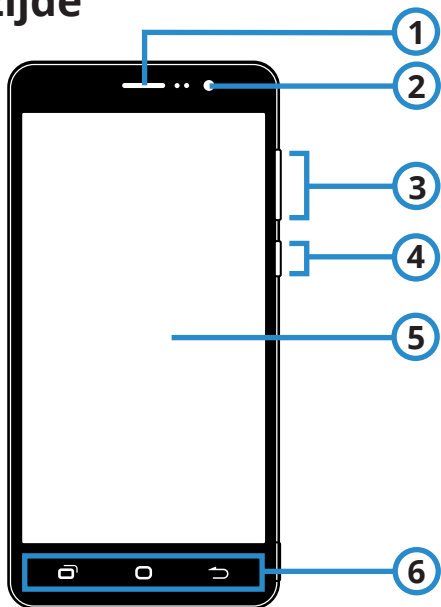

Nr.	Omschrijving
1	Oorspeaker
2	Camera
3	Volumetoetsen
4	Aan-/uit-toets
5	Aanraakscherm
6	Knoppen (zie ook: 1.2 Knoppenuitleg)

1.2 Knoppenuitleg



Overzicht toets & menu toets

Deze toets geeft een overzicht van alle laatst geopende apps. Houdt de toets wat langer ingedrukt om de opties van het huidige scherm te laten verschijnen.



Start toets

De start toets brengt u terug naar het beginscherm.



Terug toets

Met de terug toets wordt het vorige scherm weergegeven.

1.3 Rechterzijde



1.4 Bovenzijde




1.5 Onderzijde



Nr.	Omschrijving
7	Inkeping om achterzijde te openen
8	Aan-/uit-toets
9	Volumetoetsen
10	Aansluiting voor headset
11	Micro-USB-aansluiting

1.6 Achterzijde

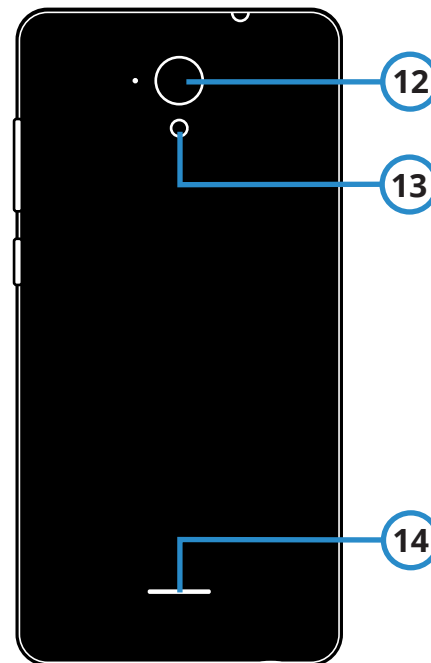

Nr.	Omschrijving
12	Camera
13	LED-Flitser
14	Speaker

2. Voorbereidingen voor ingebruikname

2.1 Plaats de simkaart


1. Verwijder de achterzijde van de telefoon. Zie **nr.7** bij hoofdstuk **1.3 Rechterzijde** voor de opening om de achterkant te verwijderen.
2. Verwijder de batterij uit het toestel.
3. Controleer het soort simkaart dat u heeft. Zie onderstaande mogelijkheden:

Standaard	Micro	Nano
		
4. Dit toestel is alleen geschikt voor een **microsimkaart**. Zie de afbeelding op de volgende bladzijde en plaats de microsimkaart bij **SIM 1** of bij **SIM 2**.



LET OP

U moet de simkaart in de juiste stand en met goudkleurige zijde naar beneden plaatsen.

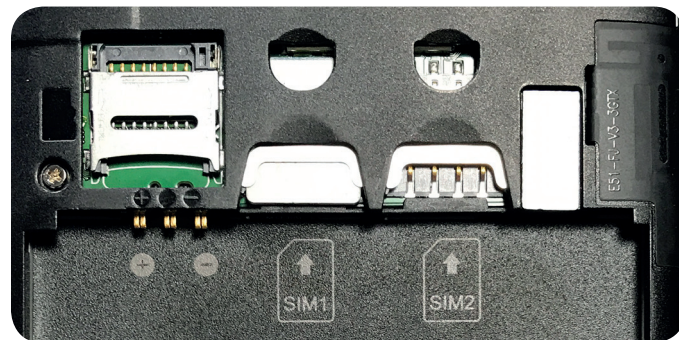

2.2 Accu opladen

1. Controleer, voordat u de accu oplaadt, of de batterij en de losse achterzijde van het toestel goed is teruggeplaatst.
2. Sluit de USB-kabel op de juiste aansluiting van de telefoon aan. Zie **nr.11** bij hoofdstuk **1.5 Onderzijde** voor de opening. Zorg ervoor dat de stekker in de juiste richting in de opening wordt gestoken. Gebruik daarbij geen geweld.
3. Steek het andere uiteinde van de kabel in de USB-poort van uw computer of gebruik de meegeleverde netadapter.



USB-Kabel




Netadapter

3. Bediening

3.1 Telefoon inschakelen


1. Zet de SimPhone aan met de aan-/uit-toets aan de rechterzijde van de telefoon. Houd de aan-/uit-toets enkele seconden ingedrukt totdat het scherm oplicht.
2. Als u een simkaart heeft geplaatst, vul dan de PIN-code van uw simkaart in. Standaard is dit: 0000
3. Tik rechtsonder op het 'vinkje' ✓ om door te gaan. Indien uw PIN-code onjuist is, controleer dan het kaartje van uw provider (ter grootte van een bankpas) waar de simkaart in heeft gezeten. Hier staat meestal een PIN-code op.

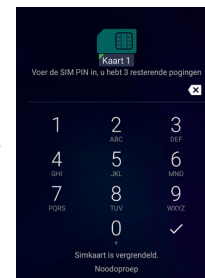

3.2 Navigeren

Als u door teksten en/of lijsten moet navigeren, houd dan uw vinger op het scherm gedrukt en sleep uw vinger naar boven of naar beneden.


Bijvoorbeeld: Een krantenartikel van boven naar beneden doorlezen.

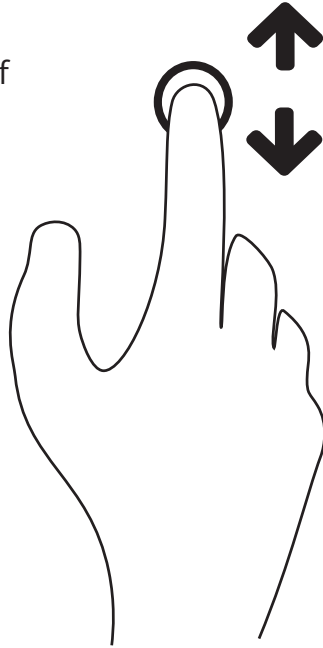

In- en uitzoomen

Op de SimPhone zit een handige in- en uitzoomfunctie ingebouwd. Op websites kunt u door middel van duim- en wijsvingergebaren inzoomen. Ook is het mogelijk om foto's beter te bekijken door ze te vergroten of te verkleinen.


- Houd uw duim- en wijsvinger op het scherm gedrukt en duw ze uit elkaar of trek ze naar elkaar toe.

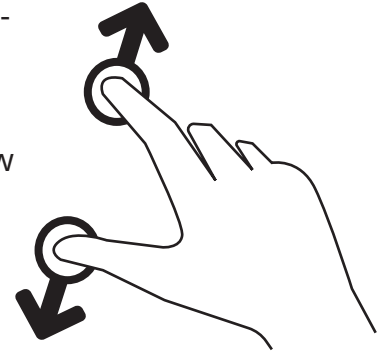

Selecteren

Het selecteren van tekst kan handig zijn als u tekst wilt kopiëren. Houd uw vinger 1 seconde ingedrukt op het betreffende woord. Sleep de blauwe markers naar links of naar rechts om meer tekst te selecteren.

Gebruik de iconen in het grijze gedeelte om te bepalen wat u met de tekst wilt doen.

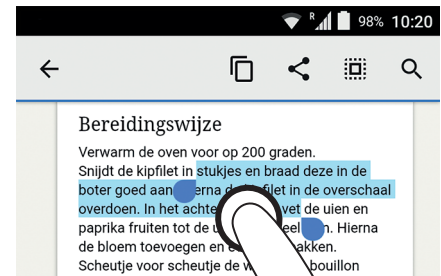

3.3 Startscherm

Het startscherm laat standaard zes apps met functies en/of programma's zien.



Nr.	Omschrijving
1	Batterij en telefoonnetwerk indicator
2	Datum en tijd
3	App(s) / applicatie(s)

3.4 Telefoon

Open de app: 'Telefoon'. U vindt hier contacten, favorieten, de standaard telefoontoetsen en u kunt hier contacten toevoegen.



 Mijn contacten

Mijn contacten

Deze knop toont de volledige lijst met contacten op het toestel.

 Favorieten


Favorieten

Met deze knop krijgt u een lijst met favoriete contacten te zien. U kunt een contactpersoon met een 'ster' markeren tijdens het bewerken of bij het toevoegen van een contactpersoon.

Bel nummer

Bel nummer

Met deze knop opent u de toetsen waarmee u een niet-opgeslagen nummer kunt intoetsen en kunt bellen. Druk op de groene telefoon toets om een gesprek te starten.

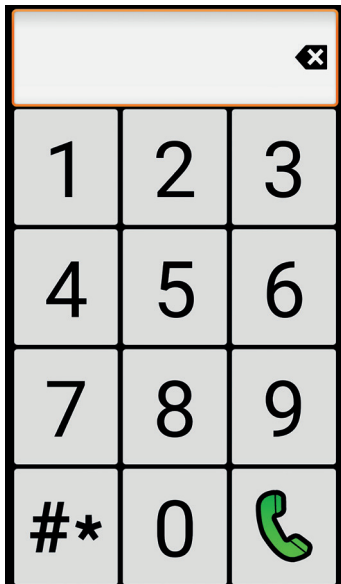

Contact toevoegen

Contact toevoegen

Met deze knop kunt u nieuwe contacten toevoegen aan uw contactenlijst.

Inkomende oproep


Houd uw wijsvinger op het grijze telefoon-icoon en sleep deze helemaal naar rechts om te beantwoorden.

Oproep afwijzen

Indien u niet wilt antwoorden, sleep dan naar links om de inkomende oproep af te wijzen.


Oproep beëindigen

Druk op de rode knop om het gesprek te beëindigen.

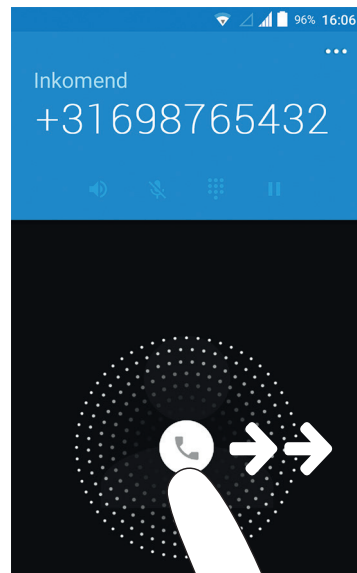

3.5 Toetsenbord sluiten

Wanneer er op een invoerveld wordt gedrukt, verschijnt automatisch het toetsenbord om letters en cijfers in te voeren. Indien het toetsenbord ongewenst is, druk dan rechtsonder op het 'vinkje' (zie rode cirkel). Het toetsenbord verdwijnt nu van het scherm.

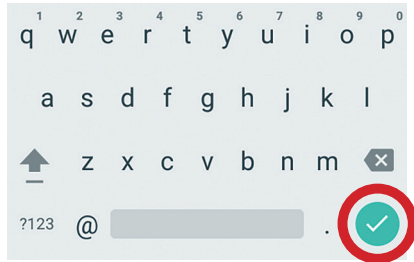

3.6 Apps zoeken


Apps kunt u terugvinden in een overzichtslijst. Druk met uw vinger op de app:



- Zoek uw app in de lijst of druk bovenaan het scherm op het lege invoerveld om de naam van de app in te vullen.

3.7 Berichtenveld

In het berichtenveld vindt u meldingen van nieuwe activiteiten, zoals een gemiste oproep, een nieuw e-mailbericht of een app die met de nieuwste versie is bijgewerkt.

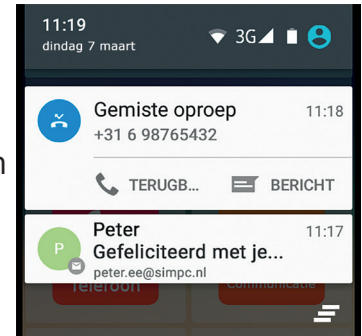


- Druk met uw wijsvinger op de zwarte balk bovenaan het scherm en veeg met uw vinger het berichtenvenster omlaag.



3.8 Telefoon uitschakelen

Wanneer u de SimPhone volledig wilt uitschakelen, houd dan de aan-/uit-toets ongeveer twee seconden vast. Er verschijnt een lijst met meerdere opties:

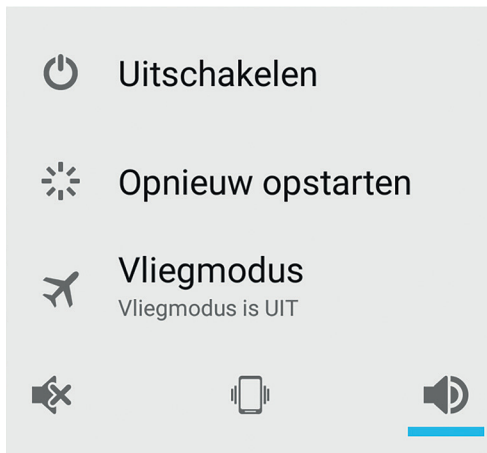

- Druk op 'Uitschakelen' om de SimPhone uit te zetten.

3.9 Slaapstand

Met de slaapstand wordt het apparaat in een toestand met een lager energieverbruik gebracht. Het scherm is uitgeschakeld om de batterij te sparen. De SimPhone schakelt automatisch over naar de slaapstand als u de telefoon niet gebruikt.

Slaapstand activeren

- Druk eenmaal op de aan-/uit-toets om de slaapstand te activeren.

Slaapstand deactiveren

- Druk nogmaals op aan-/uit-toets om weer uit de slaapstand te komen. De schermbeveiliging verschijnt op het scherm. Sleep het slotpictogram van beneden naar boven om de telefoon te ontgrendelen.



4. Verbinden en activeren

4.1 Maak uw SimPhone gereed

U kunt uw SimPhone gereedmaken door uw telefoon te verbinden en te activeren.

► Stap 1 - Verbinden

Ga naar hoofdstuk 4.2 om uw toestel te verbinden met uw Wi-Fi netwerk.

► Stap 2 - Activeren

Ga naar hoofdstuk 4.3 om uw SimCoach lidmaatschap te activeren.

► Stap 3 - Google™ Account

Ga naar hoofdstuk 4.4 om een Google™ account aan te maken.


4.2 Wi-Fi netwerk toevoegen

Met Wi-Fi beschikt u over draadloze toegang tot het internet.

1. Houd de menu toets:  twee seconden ingedrukt.

2. Tik op:  Systeeminstellingen

3. Tik onder 'Draadloos en netwerken' op 'Wifi'.

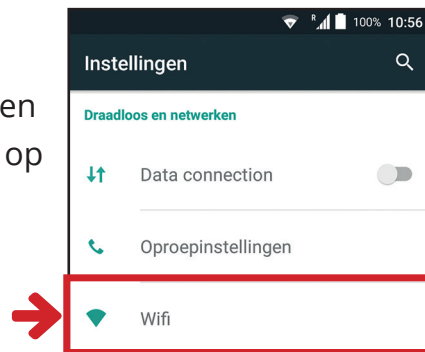

4. Selecteer uw thuisnetwerk. Er wordt mogelijk om een wachtwoord gevraagd. Uw wachtwoord (ook wel WPA-code genoemd) staat mogelijk aan de onderkant van uw modem/router.

4.3 SimCoach activeren

Activeer uw SimCoach account voor gratis onbeperkte telefonische ondersteuning en om toegang te krijgen tot de kennisbank met instructiemateriaal:

- ▶ **SimCoach accountoverzicht**
- ▶ **Telefonische hulp op afstand**
- ▶ **Toestel op afstand overnemen**
- ▶ **Kennisbank met basisinformatie**

Activeren via onze website:

www.simpc.nl/activeren

en volg de instructies op de website.

Activeren per telefoon:

☎ +31 (0)20 - 422 6000 (lokaal tarief)

Openingstijden ma. t/m vr. tussen 9.00 en 17.00 uur.

Inloggen met uw accountgegevens

1. Tik op de app: 'Multimedia'.
2. Druk vervolgens op de app: 'Internet'.
3. Het SimCoach portaal wordt geopend. U dient zich aan te melden met de SimCoach accountgegevens die u van ons heeft ontvangen.

A screenshot of the SimCoach login interface. At the top, the 'sim' logo is displayed in blue, with a small yellow circle containing 'pc' to its right. Below the logo, there is a white rectangular box containing two input fields. The first field is labeled 'Gebruikersnaam of e-mailadres' and the second is labeled 'Wachtwoord'. Below these fields is a blue button with the text 'Inloggen' in white.

4.4 Google™ account aanmaken

Om in de toekomst updates te ontvangen voor al uw applicaties (apps) is het noodzakelijk een Google™ account aan te maken.

1. Tik op de app: 'SimCoach'.
2. Druk vervolgens op de app 'Google™ Play Store'.
3. Tik op 'Nieuw' als u een nieuwe gebruiker bent. Indien u reeds een Google™ account heeft, tik op 'Bestaand'.
4. Volg verdere instructies op uw apparaat.



Uitleg nodig bij het registratieproces?

U kunt gebruikmaken van ons instructiefilmpje op de SimCoach

kennisbank. In het filmpje wordt stap voor stap uitgelegd hoe u een Google™ account kunt aanmaken.

Naar de SimCoach kennisbank?

Ga vanuit het startscherm naar de app: 'SimCoach'. Druk vervolgens op de app: 'Instructie'. Het SimCoach portaal wordt geopend. Druk in de menubalk op 'Kennisbank'. U kunt hier een zoekopdracht geven of tikken op het artikel: 'Google account aanmaken'.



Problemen met inloggen?

Mogelijk moet u zich nog aanmelden voor toegang tot de kennisbank. Zie hoofdstuk 4.3 SimCoach activeren.

Tip: U kunt altijd een SimCoach raadplegen voor extra ondersteuning door te bellen via telefoonnummer: +31 (0)20 422 60 00

Heeft u in de handleiding niet kunnen vinden
wat u zoekt? Kijk op:

DE KENNISBANK



U vindt hier veelgestelde vragen, de
handleiding, instructiefilmpjes en andere
handige tips. Heeft u vragen, dan kunt u
contact opnemen met een SimCoach:

+31 (0)20 422 60 00
helpdesk@simpc.nl



Nijverheidsweg 31-F
1851 NW Heiloo
info@simpc.nl
www.simpc.nl